
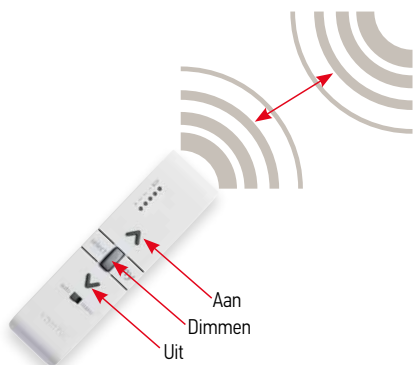


De io-homecontrol ontvanger voor witte LEDs kan tot 4 verschillende kringen individueel of in groep aansturen.


- Max. 3 st. 1-weg io bedieningen per uitgang en max 9 stuks in totaal
- Max. 240 W schakelvermogen of 90 W per uitgang

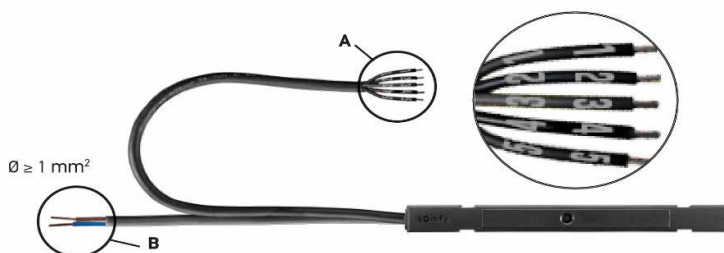

Bijv. Situo 5 VAR A/M io

Technische gegevens

Voedingsspanning	12 of 24 V dc
Werkings temperatuur	-20°C tot +60°C
Beschermingsklasse	IP 55
Afmetingen	Hoogte 20 mm. Breedte 25 mm. Lengte 190 mm.

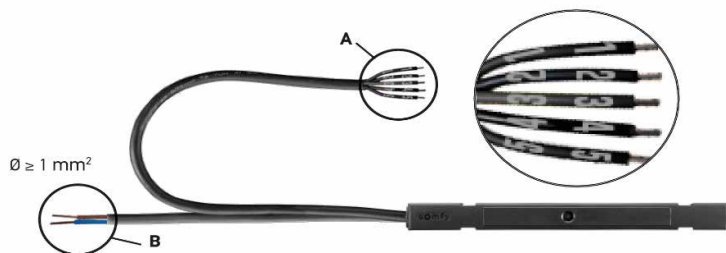

Electrische aansluiting

PRI - Aansluiting B
Voeding 12 of 24 V dc

Blauwe draad	-
Bruine draad	+

SEC - Aansluiting A
Verbruikers

1	Kanaal 1	Zwart
2	Kanaal 2	Zwart
3	Kanaal 3	Zwart
4	Kanaal 4	Zwart
5	Gemeenschappelijke V+	Zwart




Aansluitingen A

In gebruik nemen met een meer kanalen 1-weg bediening

Gelieve vooraf een gebruiker op elke uitgang aan te sluiten en de niet gebruikte uitgangen af te schermen.

1 Schakel de voeding in



Spanning aan

2a Uitgang 1 wordt niet gebruikt



→ Ga naar punt 3

Tegelijk kort indrukken

2b Zender programmeren om uitgang 1 aan te sturen



Selecteer op de bediening het kanaal welke de LEDs op uitgang 1 moeten aansturen



Tegelijk indrukken tot...



...de LEDs die zijn aangesloten op draad nr 1 knipperen



Achterkant Smoove

0,5 s



Achterkant Situo

0,5 s



...de LEDs knipperen

Dit kanaal van de zender is op uitgang 1 geprogrammeerd.



Druk kort op PROG toets van te programmeren 1-weg bediening tot...

White LED Receiver io 3a Uitgang 2 wordt niet gebruikt



Tegelijk kort indrukken

3b Zender programmeren om uitgang 2 aan te sturen

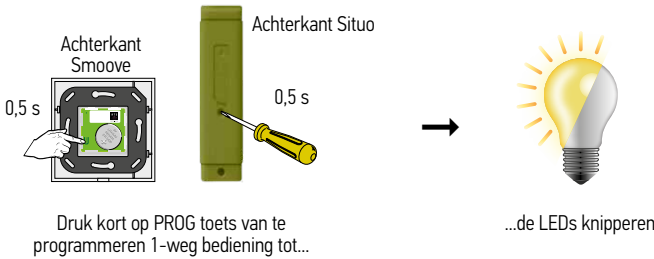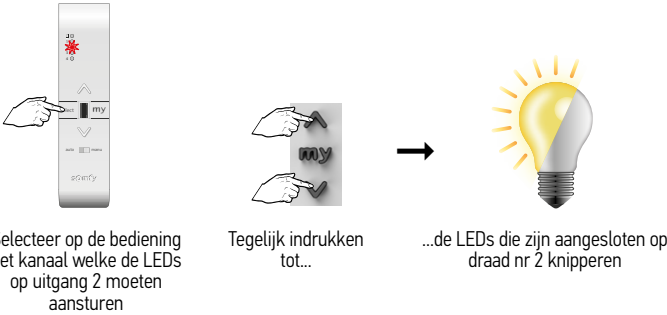

Dit kanaal van de zender is op uitgang 2 geprogrammeerd.

4a Uitgang 3 wordt niet gebruikt



Tegelijk kort indrukken

4b Zender programmeren om uitgang 3 aan te sturen





Selecteer op de bediening het kanaal welke de LEDs op uitgang 3 moeten aansturen



Tegelijk indrukken tot...



...de LEDs die zijn aangesloten op draad nr 3 knipperen

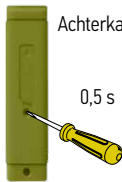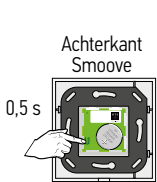


Druk kort op PROG toets van te programmeren 1-weg bediening tot...



...de LEDs knipperen



Dit kanaal van de zender is op uitgang 3 geprogrammeerd.

White LED Receiver io 5a Uitgang 4 wordt niet gebruikt

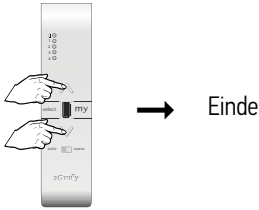

Tegelijk kort indrukken

5b Zender programmeren om uitgang 4 aan te sturen

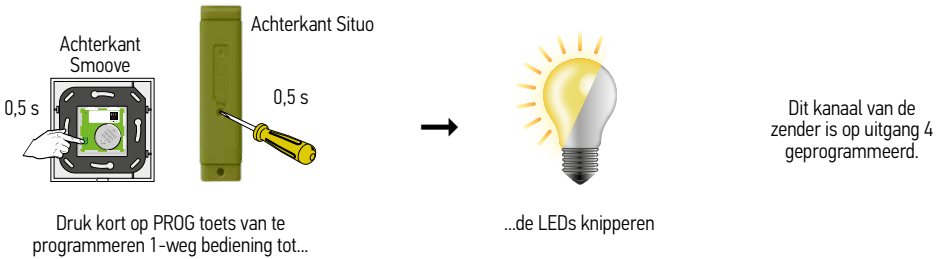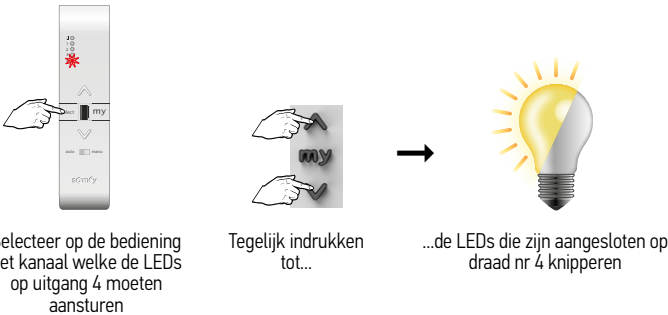

Terugzetten in de fabrieksinstelling



Let op: Alle instellingen worden naar de fabrieksstand teruggezet. Alleen de ontvanger die gereset moet worden onder spanning zetten. Geen zender met terugmelding gebruiken.



De spanningsonderbrekingen moeten uitgevoerd worden op de voedingsdraden van de ontvanger en niet op de voeding van de transformator.

Let op de volgorde en tijden



ca. 2 s uit


ca. 10 s aan

ca. 2 s uit

aan



Verlichting gaat aan en uit

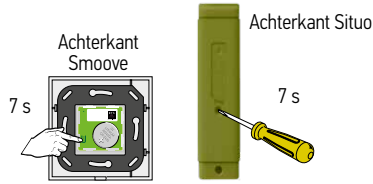

Druk op PROG toets van de bediening om de ontvanger te resetten (Smoove 1 io, Situo 1 of 5 io, Situo 1 VAR io of Situo 5 VAR A/M io) tot...



...verlichting aan gaat...



...en uit gaat...



...nogmaals aan gaat...



...en uit gaat na 5 s → OK