

Werken met de KeyPad 2 CH RTS

somfy

SOMFY NEDERLAND B.V.

Postbus 163
2130 AD Hoofddorp
T (023) 56 25 051
F (023) 56 15 823
E info@somfy.nl
I www.somfy.nl

Uitgangspunten:

- De KeyPad kan werken in combinatie met de garagedeuropener DexxoPro en de RTS buismotoren Altus RTS, Orea RTS, Solus RTS en Oximo RTS.
- Universele buitenontvanger RTS
- De Keypad kan **niet** werken in combinatie met de ontvangers van binnenzonwering: Module DC RTS, Ontvanger RTS 25 DC en de elektrische gordijnrails Glystro RTS.

In deze handleiding wordt alleen de combinatie met de RTS buismotoren besproken.

- Met de KeyPad kunt u een Somfy RTS buismotor NIET AFSTELLEN.
- De Somfy RTS buismotor MOET dus al afgesteld zijn.
- De Somfy RTS buismotor MOET al geprogrammeerd zijn op b.v. een Telis RTS of een Centralis RTS.

Algemeen

- De KeyPad is een twee kanaals zender.
- De KeyPad heeft een standaard Hoofdcode.
- Met de Hoofdcode geeft u altijd beide kanalen vrij voor gebruik.
- De Hoofdcode kunt u wijzigen in uw persoonlijke Hoofdcode.
- Aan ieder kanaal kunnen maximaal 2 eigen codes worden toegewezen.
- Deze eigen codes zijn extra codes.
- Deze code werkt uitsluitend op het betreffende kanaal.
- Een geprogrammeerde KeyPad is, na het intoetsen van de code, 30 seconden actief.
- Na deze 30 seconden is de KeyPad weer geblokkeerd.



**De toetsen zijn aanraakvlakken.
Bij het gebruik van een schroevendraaier moet men voorzichtig te werk gaan om beschadiging van het aanraakvlak te voorkomen.**

Werken met de Hoofdcode of met de eigen code


uitsluitend mogelijk na ingebruikstelling en programmering.



Toets de code in



LED aan de voorzijde knippert tijdens indrukken toetsen

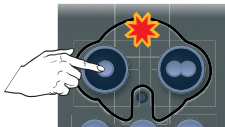


Druk op de gewenste bedieningstoets



Het eindproduct beweegt
OP of NEER of STOPT


Gebruiksgereed maken

Vorbereiding

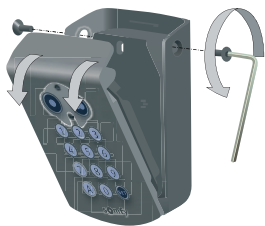

- Draai de Inbus schroeven los
- Open de KeyPad
- Verwijder het zendgedeelte uit de montagesteun
- Monteer de montagesteun op een daarvoor geschikte plaats.

In bedrijf stellen van de KeyPad

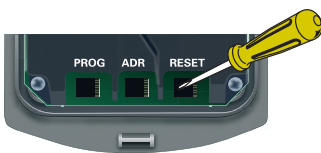


5 sec. Reset toets indrukken

Ga direct verder met: "Keypad toevoegen aan het geheugen van de RTS motor"

Keypad toevoegen aan geheugen van de RTS motor

1 Begin met de reeds geprogrammeerde RTS zender

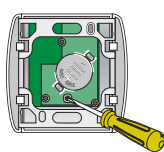

Achterkant Centralis RTS

of



Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

2 Toets de standaard Hoofdcode in




Toets de Hoofdcode 000000 in en sluit af met SET



LED aan de voorzijde knippert tijdens indrukken toetsen

3

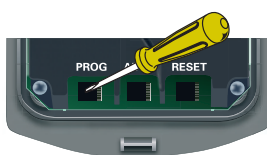


Druk kort op de programmeertoets



LED aan de voorzijde knippert


4

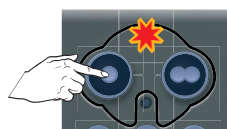

Houdt de gewenste bedieningstoets ingedrukt totdat het eindproduct kort heen en weer beweegt.

Wilt u nog een RTS motor op de Keypad programmeren:
Wacht 30 seconden,
herhaal dan vanaf stap 1.


5

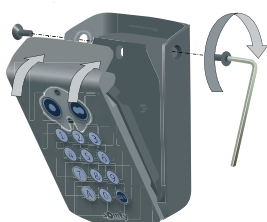

Plaats de Keypad in de montagesteun en draai de inbusschroeven vast


KeyPad verwijderen uit geheugen van de RTS motor

1

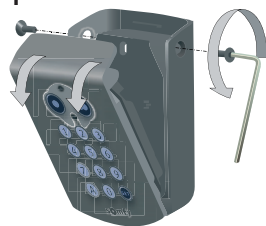

Open de KeyPad

Begin met de reeds geprogrammeerde RTS zender

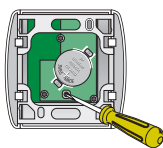

Achterkant Centralis RTS

of



Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

2 Toets uw eigen Hoofdcode in (in dit voorbeeld 000000)




Toets de Hoofdcode 000000 in en sluit af met SET



LED aan de voorzijde knippert tijdens indrukken toetsen

3

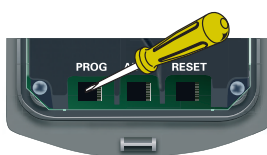

Druk kort op de programmeertoets



LED aan de voorzijde knippert

4




Houdt de gewenste bedieningstoets, van de motor die u wilt wissen, ingedrukt totdat het eindproduct kort heen en weer beweegt.



De KeyPad is nu uit het geheugen van de RTS motor gewist

5

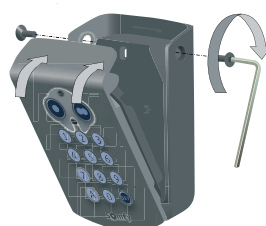

Plaats de KeyPad in de montagesteun en draai de inbusschroeven vast

Wijzigen van de standaard Hoofdcode in een eigen Hoofdcode

In dit voorbeeld wordt Hoofdcode 000000 vervangen door Hoofdcode 9A621

Deze handeling kan alleen uitgevoerd worden als er gedurende 30 seconden op geen enkele toets gedrukt is.

1 Open met de bestaande Hoofdcode



Toets de bestaande Hoofdcode in



Druk kort op SET



SET ingedrukt houden totdat LED gaat branden
(10 sec.)

2 Toets de nieuwe Hoofdcode in



Toets de nieuwe Hoofdcode in



Druk kort op SET



LED aan de voorzijde brandt



Toets opnieuw de nieuwe
Hoofdcode in



Druk kort op SET



LED aan de voorzijde gaat uit

De nieuwe Hoofdcode is toegevoegd,
de zender is nu nog 30 seconden actief op de nieuwe Hoofdcode.

Toevoegen van een eigen code aan een kanaal

In dit voorbeeld wordt op kanaal 1 de eigen code 2582 toegevoegd.
De Hoofdcode in dit voorbeeld is 9A621

Deze handeling kan alleen uitgevoerd worden als er gedurende 30 seconden op geen enkele toets gedrukt is.

1 Open met de bestaande Hoofdcode



Toets de Hoofdcode in




Druk kort op SET



SET ingedrukt houden totdat LED gaat branden
(10 sec.)

2 Selecteer het gewenste kanaal

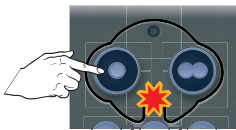

3 Toets de eigen code voor kanaal 1 in



Toets de nieuwe code in



Druk kort op SET



LED aan de voorzijde brandt



Toets opnieuw de nieuwe code in



Druk kort op SET



LED aan de voorzijde gaat uit

De eigen code is toegevoegd,
de zender is nu nog 30 seconden actief op de eigen code en op de Hoofdcode.

Verwijderen van een eigen code uit een kanaal

In dit voorbeeld wordt op kanaal 1 de eigen code 2582 gewist.
De Hoofdcode in dit voorbeeld is 9A621

Deze handeling kan alleen uitgevoerd worden als er gedurende 30 seconden op geen enkele toets gedrukt is.

1 Open met de bestaande Hoofdcode



Toets de Hoofdcode in




Druk kort op SET



SET ingedrukt houden totdat LED gaat branden
(10 sec.)

2 Selecteer het gewenste kanaal

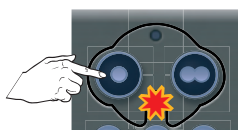

3 Toets de eigen code van kanaal 1 in



Toets de nieuwe code in



SET ingedrukt houden totdat LED uit gaat (10 sec.)



De eigen code is gewist,
de zender is nu nog 30 seconden actief op de Hoofdcode.

Verwijderen van de eigen code's als u de eigen code bent vergeten

De Hoofdcode in dit voorbeeld is 9A621

Deze handeling kan alleen uitgevoerd worden als er gedurende 30 seconden op geen enkele toets gedrukt is.

1 Open met de bestaande Hoofdcode



Toets de Hoofdcode in



Druk kort op SET



SET ingedrukt houden totdat LED gaat branden
(10 sec.)

2



SET loslaten




SET nu weer ingedrukt houden totdat LED uit gaat
(10 sec.)

Alle eigen codes zijn gewist, de zender is nu nog 30 seconden actief op de Hoofdcode.


Na 30 seconden kunnen nieuwe eigen code's worden ingevoerd.

Alle codes vergeten

Haal de KeyPad uit de montagesteun

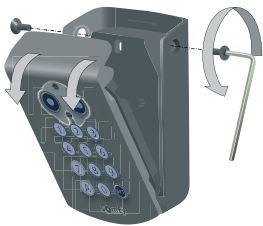

- Draai de Inbus schroeven los
- Open de KeyPad
- Verwijder het zendgedeelte uit de montage steun

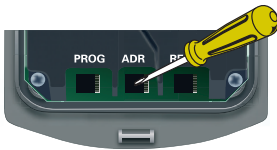

ADR toets ingedrukt houden (15 sec.) totdat beide LED's even kort gaanknipperen

Alle codes zijn nu gewist.

De KeyPad staat weer in de fabrieksinstellingen.

U dient de KeyPad weer gebruiksgereed te maken en weer te programmeren.