

Bewegingsmelder kleine dieren


Installatiehandleiding




Detecteert beweging in een kamer.

Voorkomt dat een aanwezig klein
huisdier onnodig gezien wordt als
een inbreker.


Voorzorgsmaatregelen

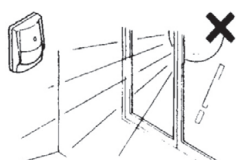


Vermijd directe zonnestralen.

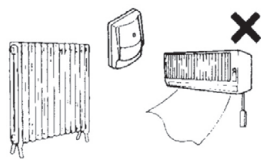


Plaats de detector uit de buurt van airconditioners, verwarmingstoestellen e.d.

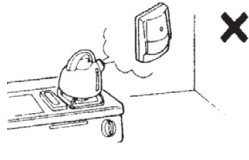

Vermijd waterdamp, vet en vocht.

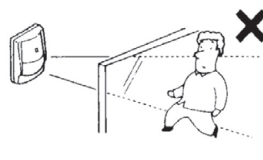


Vermijd hindernissen die de detectiezone kunnen afschermen (gordijn, ramen e.d.)

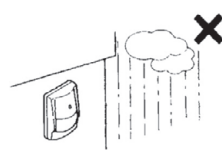

Niet geschikt voor buitenopstelling.



De door de bewegingsdetectoren bewaakte zones mogen elkaar niet overlappen.

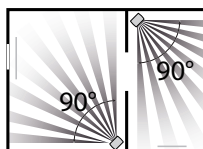



Voor honden die groter zijn dan 40 cm kunt u het best de bewegingsdetector voor grote honden gebruiken.

Bevestigen



Maak de detector bij voorkeur vast aan een muur op een hoogte tussen 2,10 en 2,40 m.

Voor middelgrote honden monteert u de detector op een hoogte van 2,40 m. Denk erom de detector te monteren op meer dan 80 cm boven een meubel waarop een kat kan klimmen.

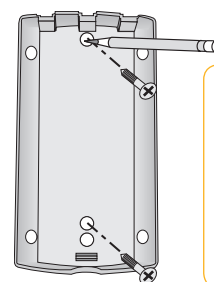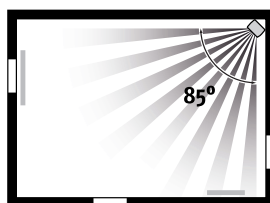

Zorg dat de moer in het zakje met schroeven niet kwijt raakt.




Aftekenen, boren met 6 mm. en bevestigen.


Daarna beschermkap **NIET** dicht maken.

Bewegingsdetector in centrale opslaan

Schakel de centrale in de geheugenmodus

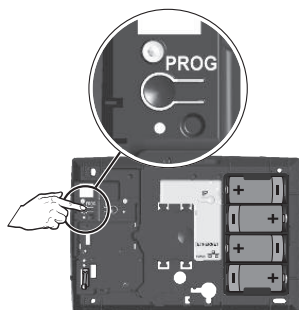

Druk op de programmeer-toets van de centrale.

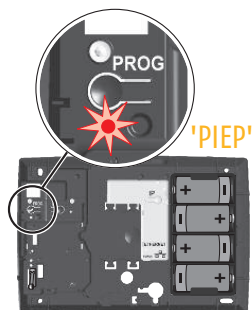


LED gaat branden en centrale geeft PIEP-signaal

U heeft twee minuten om de bewegingsdetector in het geheugen van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de programmeertoets van de centrale.)

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan

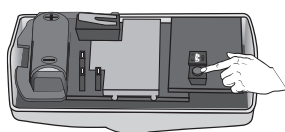

'PIEP'

Druk op de meldtoets van de bewegingsdetector.

LED detector licht op.

Centrale geeft PIEP-sigitaal

U heeft nu opnieuw twee minuten om een volgend onderdeel in het geheugen van de centrale op te slaan.


(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de programmeertoets van de centrale.)

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)




Als u de centrale openmaakt, moet u het sabotagecontact buiten werking stellen door de OFF-toets van de afstandsbediening ingedrukt te houden totdat het controlelampje uitgaat.

Aanpassen van de detectorwerking

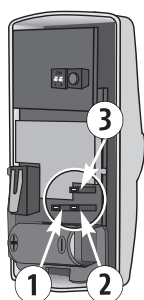

De detector heeft drie jumpers

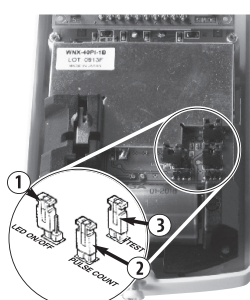


Standaardinstelling van de jumpers

	① Verklipperlamp	② Twee- of vierstraals detectie	③ Teststand
ON 	Verklipperlamp op frontpaneel gaat branden bij detectie. ⚠ Dit beïnvloedt de levensduur van de batterij in de detector.	Tweestraals detectie (grootste detectiegevoeligheid) (de detector wordt in deze stand geleverd).	Teststand: verklipperlamp gaat branden bij elke detectie (jumper 1 op ON).
OFF 	Verklipperlamp gaat niet branden bij detectie (de detector wordt in deze	Vierstraals detectie. Aanbevolen in aanwezigheid van meerdere huisdieren.	Normale gebruiksstand.

De teststand wordt gebruikt om het detectorbereik te controleren.

De detector wordt met het ondergedeelte tegen de muur geplaatst zonder die vast te schroeven en iemand beweegt zich in het detectorveld.

Is de test geslaagd, dan moet u **in elk geval jumper 3 weer op OFF zetten** om de detector in normale gebruiksstand te plaatsen.

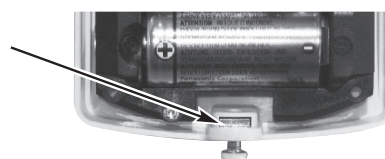

Plaats de moer  in de sleuf en breng de borgschroef aan. **Maak de detector dicht.** Draai de schroef aan het ondergedeelte van de detector vast.

Zones toewijzen

Voor elke inbraakdetector (bewegings- en openingsdetector) worden de bewakingszone en inschakelwijze geconfigureerd door middel van de ingebouwde schakelaars. Deze onderdelen moeten bij installatie worden geconfigureerd.


Stand schakelaars

Selectie zone – inschakelwijze		Stand schakelaars	Actie bij inbraakdetectie (met gedeeltelijk of volledig ingeschakeld alarmsysteem)
	AT – vertraagd inschakelen		Sirenes vertraagd inschakelen (na de binnenkomstvertraging). + Eén of meer alarmberichten verzenden per telefoon.
	A – direct inschakelen		
	B – direct inschakelen		Binnensirene direct inschakelen. + Eén of meer alarmberichten verzenden per telefoon.
	C – direct inschakelen		

De bewegingsdetectoren zijn bij levering ingesteld op **zone C**, direct inschakelen. Deze kunt u volgens schema op de volgende manier aanpassen.



Maak de beschermkap van de inbraakdetector open.

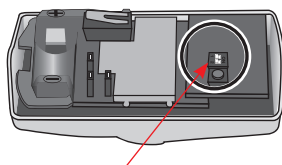

Stel de schakelaars van de inbraakdetector in om ze aan een zone toe te wijzen.
Zie schema hierboven.

Noteer de zone-toewijzing op een voor u bekende plek.

Heeft de alarminstallatie een centrale met internettoegang, dan kunt u ook via de computer het alarmsysteem instellen en een zone aan een inbraakdetector toewijzen (zie aanvullende handling).



In dat geval hebben de via de computer gemaakte zone-instellingen voorrang op de schakelaar-instellingen in de inbraakdetectoren.

Technische gegevens

Technische gegevens	
Batterij	2 x LR06 / AA batterij
Bedrijfstemperatuur	+5°C / 40°C
Afmetingen	115 x 61 x 50 mm
Bereik	12 m.
Hoek	85°

Somfy Nederland B.V.

Postbus 163

2130 AD HOOFDDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

info@somfy.nl

www.somfy.nl