


KORTE BESCHRIJVING EN AANSLUITSCHEMA MINIRELAISKAST VOOR 1 MOTOR

Omschrijving	Artikelnummer
Minirelaiskast voor 1 motor	156 670
Opbouwkastje incl. schroeven en frontplaat	154 122

Symbolen bij aansluitpunten en kleuren van de draden van de minirelaiskast.

Bovenste rij

- P = Rood => voor aansluiten fase van lichtnet
▲ = Grijs => voor aansluiten centrale OP-sturing
▼ = Oranje => voor aansluiten centrale NEER-sturing
N = Blauw => voor aansluiten nuldraad van lichtnet

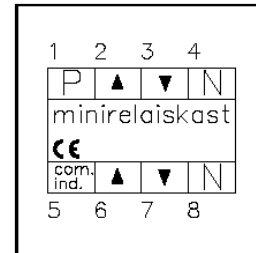

Onderste rij

- Cde Ind = wit => voor aansluiten middencontact (P-contact) schakelaar individuele bediening
▲ = Zwart => voor aansluiten OP-stuurdraad buismotor (bruin of zwart) en OP-stuurdraad schakelaar individuele bediening
▼ = Bruin => voor aansluiten NEER-stuurdraad (bruin of zwart) buismotor en NEER-stuurdraad schakelaar individuele bediening
N = Blauw => voor aansluiten nuldraad (blauw) buismotor

De aardedraad van het lichtnet doorverbinden met de aardedraad van de buismotor via een kroonsteentje.

Tips:

- Kort eventueel de draden van het minirelais iets in, zodat er meer ruimte beschikbaar komt.
- Gebruik bij voorkeur een inbouwdoos met een diepte van 50 mm.
- Bij het minirelais worden kroonsteentjes (2 voor 4 aansluitingen en 1 voor 1 aansluiting) meegeleverd. Als er te weinig ruimte is, splits dan het blok in twee of in vier delen.
- Bij gebruik van het opbouwkastje kunt u de meegeleverde schroeven gebruiken om het afdekplaatje klemvast te plaatsen.

Aandachtspunten:

- Het aansluiten van een individuele schakelaar is niet verplicht. De witte draad moet dan wel geïsoleerd worden. Er staat namelijk een geschakelde fase op van 230 Volt bij afwezigheid van een centrale sturing.
- De maximale contactbelasting is 2 Ampère.
- Maak gebruik van adershulsen.
- De minirelaiskast is niet intern gezekeerd. Bij een foutieve aansluiting is de kans groot dat er onherstelbare schade aan de minirelaiskast ontstaat. Bij twijfel over de juiste aansluiting gaarne even contact opnemen.
- Bij de minirelaiskast heeft de NEER-sturing de prioriteit boven de OP-sturing, dit is tegengesteld aan de prioriteit bij de RK2 en RK3.
- Centrale sturing heeft wel prioriteit boven individuele sturing.