

Afstandsbediening Telis 1 of 4 Modulis RTS

Bedieningshandleiding



Telis 1 Modulis RTS Pure	Art.nr. 1810974
Telis 1 Modulis RTS Silver	Art.nr. 1810975
Telis 1 Modulis RTS Lounge	Art.nr. 1810976

Telis 4 Modulis RTS Pure	Art.nr. 1810765
Telis 4 Modulis RTS Silver	Art.nr. 1810663
Telis 4 Modulis RTS Lounge	Art.nr. 1810664

Afstandsbediening Telis 1 of 4 Modulis RTS

1 of 5 kanaals afstandsbediening voor RTS bediende applicaties



Telis 1 Modulis RTS
Pure
Art.nr. 1810974



Telis 1 Modulis RTS
Silver
Art.nr. 1810975



Telis 1 Modulis RTS
Lounge
Art.nr. 1810976



Telis 4 Modulis RTS
Pure
Art.nr. 1810765



Telis 4 Modulis RTS
Silver
Art.nr. 1810663



Telis 4 Modulis RTS
Lounge
Art.nr. 1810664

Inhoudsopgave

	Pagina
OMSCHRIJVING	4
	Afstandsbediening voor 1 of 5 RTS toepassingen 4
PROGRAMMEREN VAN DE EERSTE ZENDER	5
	Huidige installatie heeft een losse ontvanger 5
	Huidige installatie heeft een ingebouwde ontvanger 5
AFSTANDBEDIENING TOEVOEGEN	6
	Huidige installatie heeft een losse ontvanger 6
	Huidige installatie heeft een ingebouwde ontvanger 6
AFSTANDBEDIENING WISSEN	7
	Huidige installatie heeft een losse ontvanger 7
	Huidige installatie heeft een ingebouwde ontvanger 7
GEBRUIK	8
	Producten sturen 8
	Producten sturen met gebruik van het scrollwiel 8
	Voorkeurspositie (MY) instellen 8
	Voorkeurspositie gebruiken 8
	Wissen van een tussenpositie 8
MONTAGE	9
	Monteren van de Telis 1 of 4 Modulis RTS aan de muur 9
VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ	9
TECHNISCHE GEGEVENS	10
AFMETINGEN	10

Omschrijving

Afstandsbediening voor 1 of 5 RTS toepassingen

- Bedien meerdere RTS applicaties in een groep of individueel
- Te gebruiken als afstandsbediening en wandschakelaar (incl. wit of zilverkleurige wandknop)
- MY voorkeurspositie voor bv. dimmer of tussenpositie
- Eenvoudig en prettig te bedienen
- Scrollwiel voor het eenvoudig laten kantelen van de horizontale jaloezieën of om te dimmen
- Duidelijke kanaalselectie met LED-licht weergave
- Rubberen schokbestendige stootrand
- Draadloos
- Eenvoudig te programmeren
- Pulsbediening (één druk op de knop)
- Bevestiging via een muurknop
- 1 of 4+1 kanalen
- Standaard geleverd met batterij en muurknop
- Tijdloos design.
- Trendy zilverkleurige en zwarte uitvoeringen
- Verschillende zones in de woning kunnen gecentraliseerd worden
- Intuïtieve en eenvoudige regeling van de natuurlijke lichtinval via het kantelen van de lamellen
- Scrollfunctie werkt in combinatie met de Lighting MOD/VAR ontvanger RTS en met de nieuwe animeo RTS kaart



Programmeren van de eerste zender

Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)

ON
Schakel de voeding van de ontvanger aan.

Losse ontvanger

2 sec.
Druk op de programmatoets van de ontvanger tot...
2 sec.

...de LED rood gaat branden

Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt

Programmeertoets Telis 4 Modulis RTS indrukken

De LED van de ontvanger gaat rood knipperen

Test; Druk OP of NEER

Product beweegt op of neer. Knop loslaten om te stoppen.

Telis 4 Modulis RTS is geprogrammeerd op de zonwering

Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)

Ingebouwde ontvanger

ON
Schakel de voeding aan.

Korte OP en NEER beweging

Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt

Druk tegelijk op de OP en NEER toets op Telis 4 Modulis RTS

Korte OP en NEER beweging

Programmeertoets Telis 4 Modulis RTS indrukken

Korte OP en NEER beweging

Test; Druk OP of NEER

Product beweegt op of neer. Knop loslaten om te stoppen.

Telis 4 Modulis RTS is geprogrammeerd op de zonwering

Afstandsbediening toevoegen


Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)



2 sec.

Programmeertoets
reeds geprogrammeerde
Telis 4 Modulis RTS indrukken

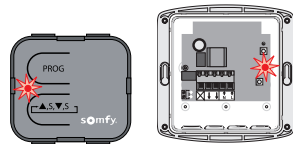

LED van de ontvanger gaat
rood branden




Druk kanaalkeuze toets
in tot LED van juiste
kanaal brandt



0,5 sec.

Programmeertoets
nieuwe
Telis 4 Modulis RTS indrukken

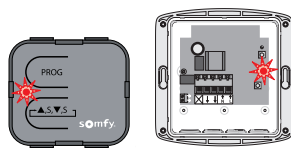


De LED van de ontvanger
gaat rood knipperen



Test; Druk kanaalkeuze
toets in tot LED van
juiste kanaal brandt



Druk OP of
NEER

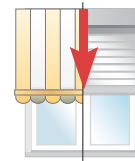

Product beweegt op of neer.
Knop loslaten om te stoppen.

Nieuwe Telis 4
Modulis RTS is ook
geprogrammeerd
op de zonwering

Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)



2 sec.

Programmeertoets
reeds geprogrammeerde
Telis 4 Modulis RTS indrukken



Korte OP en
NEER beweging



Druk kanaalkeuze toets
in tot LED van juiste
kanaal brandt



0,5 sec.

Programmeertoets
nieuwe
Telis 4 Modulis RTS indrukken



Korte OP en
NEER beweging



Test; Druk OP of
NEER



Product beweegt op of neer.
Knop loslaten om te stoppen.

Nieuwe Telis 4
Modulis RTS is ook
geprogrammeerd
op de zonwering

Afstandsbediening wissen


Huidige installatie heeft een **losse** ontvanger

(Bij een ingebouwde ontvanger, ga naar de volgende stap)



Programmeertoets te behouden

Telis 4 Modulis RTS indrukken

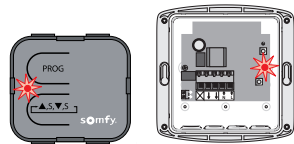

LED van de ontvanger gaat rood branden




Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt



Programmeertoets te wissen

Telis 4 Modulis RTS indrukken

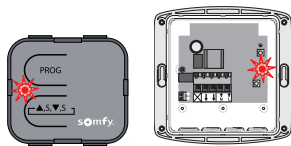


De LED van de ontvanger gaat rood knipperen



Test; Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt



Druk OP of NEER

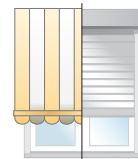

Product beweegt NIET

Tweede Telis 4 Modulis RTS is gewist

Huidige installatie heeft een **ingebouwde** ontvanger

(Bij een losse ontvanger, ga naar de vorige stap)



Programmeertoets te behouden


Telis 4 Modulis RTS indrukken



Korte OP en NEER beweging



Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt

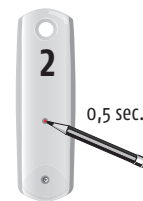

Programmeertoets te wissen
Telis 4 Modulis RTS indrukken




Korte OP en NEER beweging



Test; Druk kanaalkeuze toets in tot LED van juiste kanaal brandt



Druk OP of NEER

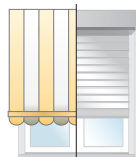


Product beweegt NIET


Tweede Telis 4 Modulis RTS is gewist

Gebruik

Producten sturen

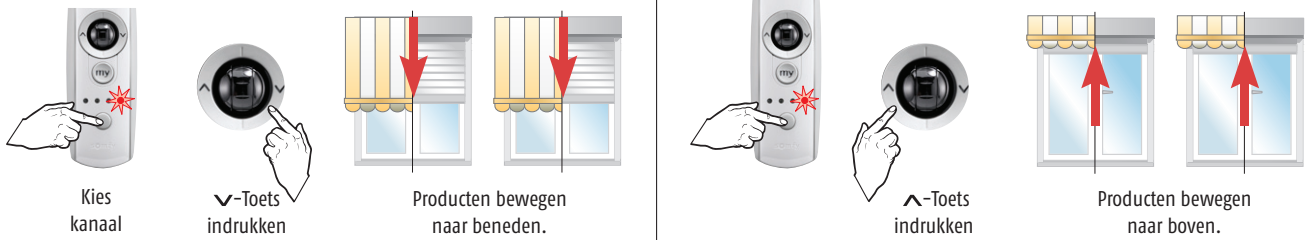

Producten sturen met gebruik van het scrollwiel

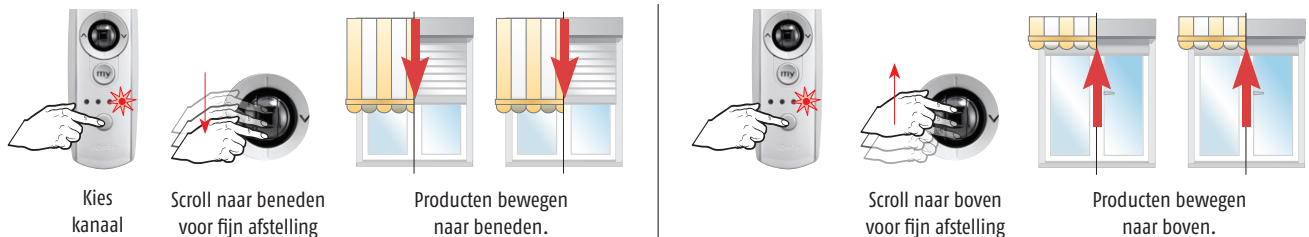

Voorkeurspositie (MY) instellen



Voorkeurspositie gebruiken




Wissen van een tussenpositie



Montage



Monteren van de Telis 1 of 4 Modulis RTS aan de muur

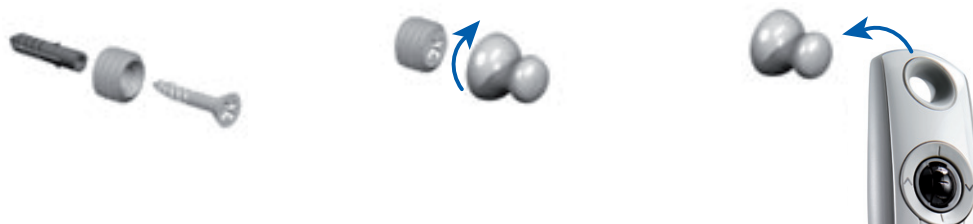

Verwisselen van de batterij




Indien de controlelampjes niet meer oplichten, moet u de batterij van de Telis 4 Modulis RTS verwisselen.

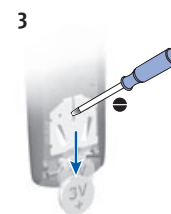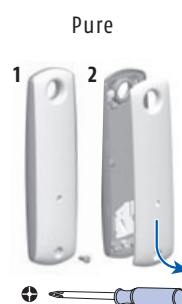


Technische gegevens

Voedingsspanning	3 V batterij, type CR 2430
Beschermingsklasse behuizing	IP 30
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +45 °C
Zendfrequentie	433,42 Mhz
Zendbereik	ca. 20 meter door 2 muren
Gewicht	70 gram

Afmetingen

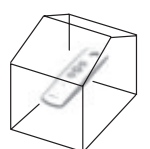

IP 30

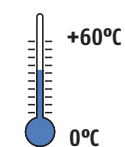

Pure



Silver / Lounge



Somfy Nederland B.V.

Postbus 163

2130 AD HOOFDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

info@somfy.nl

www.somfy.nl